iRobot® Roomba®

Robot de limpieza aspirador

5A GENERACIÓN

Serie 500

Manual del usuario

www.irobot.com

iRobot®

Estimado usuario del dispositivo iRobot Roomba:

Gracias por adquirir un robot de limpieza aspirador iRobot Roomba. Ya forma parte de los millones de personas que disfrutan limpiando con robots, la forma más inteligente de limpiar.

Dedique unos minutos a leer este manual y familiarizarse con su dispositivo Roomba, para sacar el máximo partido a su robot. Si tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio Web en www.irobot.com para obtener más información.

Registe su robot para activar inmediatamente su garantía y comenzar a disfrutar de las siguientes ventajas exclusivas:

- Aprovecharse del galardonado servicio de atención al cliente deiRobot: Obtener asistencia a la medida de su robot específico, incluidas respuestas a preguntas, consejos de mantenimiento, demostraciones en vídeo, chats en tiempo real, etc.

- Conseguir actualizaciones del producto y otra valiosa información: Estar entre los primeros que tengan noticias acerca de nuevos robots, descuentos exclusivos y ofertas especiales.

Cuando se registre, podrá indicarnos cuál ha sido su experiencia con su dispositivo Roomba; iRobot escucha las opiniones de los clientes y realiza mejoras en los robots basadas en estos valiosos comentarios. Nos encanta saber qué opinan nuestros clientes.

Registre su robot ahora mismo en www.irobot.com/register.

En nombre de todo el equipo al completo, gracias por elegir iRobot. Apreciamos su dedicación, sus comentarios y su lealtad.

Es el momento en que lo robots marcan la diferencia.

Ahorre tiempo en sus tareas del hogar y disfrute más de la vida,

Colin Angle
Presidente, director general y co-fundador
iRobot Corporation

P.D.: No se pierda nuestras ventajas exclusivas. Registre su dispositivo Roomba en línea ahora mismo en www.irobot.com/register.

Consejos importantes

⚠ Antes de utilizar el dispositivo Roomba por primera vez, deberá activarlo. Para ello, deberá retirar la anilla de la batería. Cargue el dispositivo Roomba durante toda la noche antes de utilizarlo por primera vez.

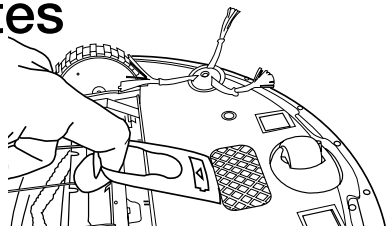

Retire la anilla de la batería

Encendido y apagado del dispositivo Roomba

- Para encender el dispositivo Roomba, pulse el botón CLEAN una vez. Escuchará un pitido y el botón CLEAN se iluminará.
- Para comenzar el ciclo de limpieza, pulse de nuevo el botón CLEAN. El dispositivo Roomba comenzará un ciclo de limpieza.
- Para detener el dispositivo Roomba, pulse el botón CLEAN mientras el dispositivo está en funcionamiento.
- Para reanudar el ciclo de limpieza, pulse de nuevo el botón CLEAN.
- Para apagar el dispositivo, pulse y mantenga pulsado el botón CLEAN hasta que la luz se apague.

Para obtener el máximo rendimiento

- Extraiga y limpie los cepillos del dispositivo Roomba después de cada uso.
- Vacíe el depósito del dispositivo Roomba y limpie el filtro después de cada uso.
- Utilice un accesorio Virtual Wall® (opcional) para que el dispositivo Roomba limpie el lugar que usted desea.
- Utiliza tu dispositivo Roomba con frecuencia.

Vida útil de la batería

Para prolongar la vida útil de la batería del dispositivo Roomba y obtener el máximo rendimiento de limpieza:

- Mantenga el dispositivo Roomba siempre conectado mientras no esté en uso.
- Recargue el dispositivo Roomba siempre que pueda. Si espera varios días para recargar el dispositivo Roomba, la batería podría sufrir daños.
- Para almacenar el dispositivo Roomba, desconéctelo de la toma de corriente, retire la batería y guárdelo en un lugar fresco y seco.
  - Las baterías azules o negras se deben almacenar después del uso del dispositivo Roomba.
  - Las baterías amarillas se deben almacenar después de haberlas cargado completamente.

⚠ Roomba contiene piezas electrónicas. NO lo sumerja en agua ni pulverice agua sobre él. Límpielo únicamente con un trapo seco.

Contenido

Anatomía del dispositivo iRobot Roomba 6

Patrón de limpieza.....7

Modos de limpieza 8

Sistema de limpieza 9

Depósitos de limpieza.....10

Carga y almacenamiento de las baterías..... 11 - 12

Accesorios opcionales.....13

- Virtual Wall® 13
- Virtual Wall® Lighthouses™ ..... 14 - 15
- Home Base® 16
- Centro de comandos inalámbrico 17
- Control remoto.....18

Programación del dispositivo Roomba
(modelos seleccionados) ..... 19 - 20

Mantenimiento habitual ..... 21 -23

Modo de selección de idioma 24

Resolución de problemas 25-26

Módulos reemplazables..... 27-31

Preguntas frecuentes.....32

Instrucciones importantes de seguridad 33

Documento de conformidad.....34

Atención al cliente de iRobot.....35

Anatomía del dispositivo iRobot Roomba

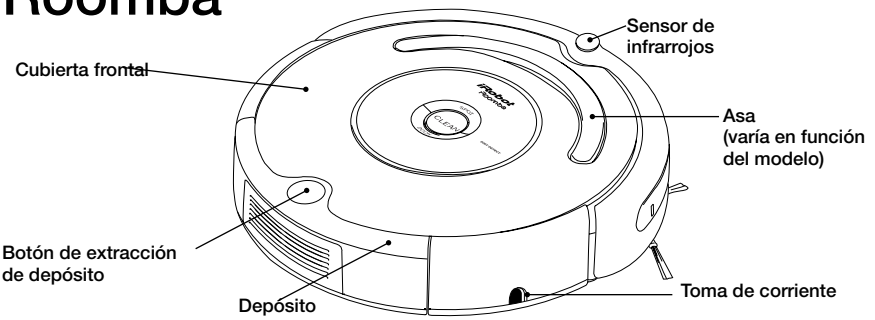

Botones y luces

(Modelos 500 - 549)

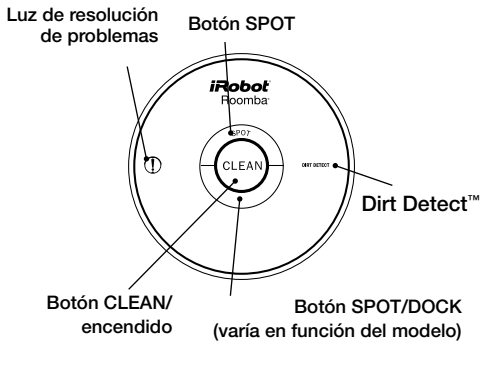

(Modelos 550 y superiores)

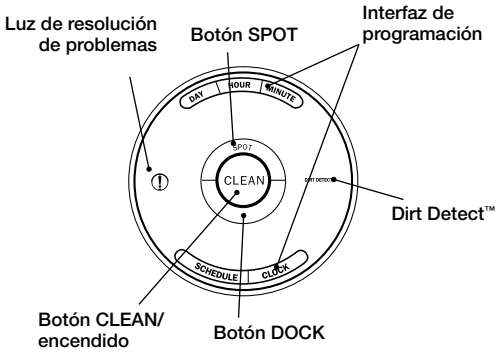

Vista inferior

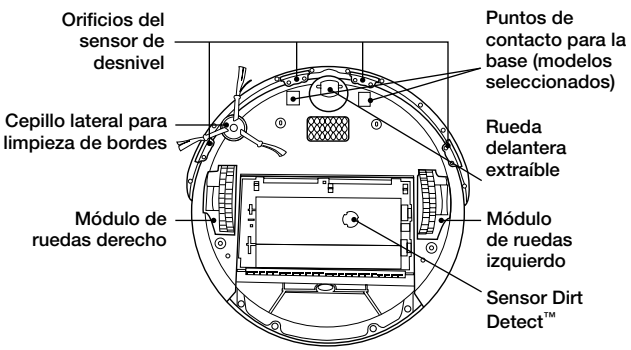

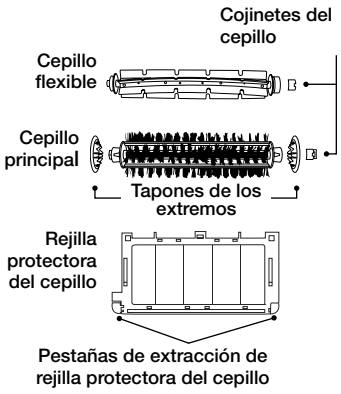

Patrón de limpieza

Roomba es un robot que limpia el suelo de un modo distinto a como lo hacen la mayoría de las personas. El dispositivo Roomba utiliza su inteligencia robótica para limpiar de forma eficaz todo el suelo, debajo y alrededor de los muebles y a lo largo de las paredes.

El dispositivo Roomba calcula la ruta de limpieza óptima a medida que va limpiando y determina cuándo es necesario utilizar sus diversos modos de limpieza:

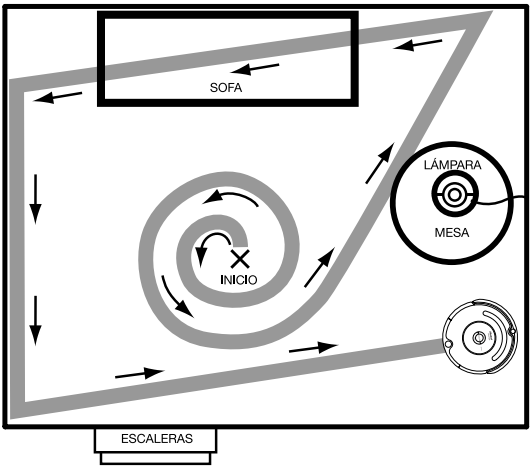

Giro en espiral: **El dispositivo Roomba utiliza un movimiento en espiral para limpiar un área concentrada.**

Seguimiento de paredes: **El dispositivo Roomba utiliza esta técnica para limpiar el perímetro completo de la habitación y moverse alrededor de muebles y obstáculos.**

Cruce de habitación: **El dispositivo Roomba cruza la habitación para asegurarse de proporcionar una cobertura de limpieza completa.**

Detección de suciedad: **Si el dispositivo Roomba detecta suciedad, se iluminará la luz azul Dirt Detect™ y el dispositivo Roomba limpiará esa área de una forma más intensa.**

SUGERENCIA: El dispositivo Roomba tarda aproximadamente 25 minutos en limpiar una habitación de tamaño medio y pasará sobre la misma área del suelo varias veces para garantizar una cobertura del suelo total.

SUGERENCIA: Para que la limpieza sea más eficiente, retire los obstáculos del suelo y utilice el accesorio Virtual Wall para limitar el espacio del dispositivo Roomba a una única habitación.

Modos de limpieza

El dispositivo Roomba limpiará la habitación conforme al modo que seleccione. Puede elegir entre tres modos de limpieza.

Modo limpieza **(todos los modelos)**
El dispositivo Roomba calcula automáticamente el tamaño de la habitación y ajusta el tiempo de limpieza en consecuencia.

Modo manchas **(todos los modelos)**
El dispositivo Roomba avanza limpiando en espiral un área de aproximadamente un metro de diámetro y, a continuación, vuelve limpiando en espiral al punto en que comenzó, lo que permite una limpieza intensa de una zona localizada.

Modo de limpieza programada **(Modelos 550 y superiores)**
Cuando se define una programación de limpieza futura, el dispositivo Roomba entra en el modo de limpieza programada. Si se ha programado la limpieza, el dispositivo Roomba mostrará de vez en cuando su próxima hora de limpieza para recordarle la programación realizada. A la hora especificada, el dispositivo Roomba abandonará la base, limpiará el suelo y, a continuación, regresará a la base para proceder a su recarga cuando haya finalizado.

Sistema de limpieza

El dispositivo Roomba incorpora un sistema patentado de limpieza en tres fases.

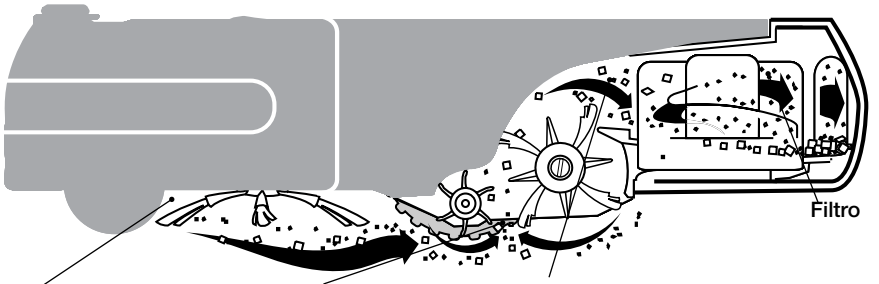

1. El cepillo lateral barre por los bordes de las paredes y en los rincones.
2. Los dos cepillos contrarrotantes recogen suciedad, cabellos y basura en el depósito.
3. El potente aspirador recoge cabellos, suciedad y partículas finas. El filtro atrapa polvo y partículas pequeñas.

Superficies de suelo

El dispositivo Roomba limpia madera, alfombras, baldosas, vinilo y linóleo, y se ajusta automáticamente a distintos tipos de suelos.

El dispositivo Roomba detecta automáticamente escaleras y otros desniveles. El dispositivo se puede quedar atascado cuando encuentre bordes redondeados y puede resbalar en superficies particularmente resbaladizas. Los suelos de colores muy oscuros pueden disminuir la efectividad de los sensores de desnivel de Roomba.

Sistema anti-enredos

El dispositivo Roomba no se quedará atascado al aspirar cordones, flecos de alfombras o borlas. Cuando detecte que ha aspirado un cordón o una borla, detendrá automáticamente sus cepillos principales e intentará salir de la zona. El dispositivo puede emitir un clic cuando se activa la función anti-enredos.

Depósitos de limpieza

El dispositivo Roomba es compatible con dos depósitos de limpieza intercambiables.

Depósito de limpieza de aspiración

El depósito de limpieza de aspiración se debe utilizar para la limpieza cotidiana. Los cepillos contrarrotantes de doble acción recogen la basura, mientras que el aspirador aspira la suciedad y el polvo.

Depósito de barrido de gran capacidad (accesorio opcional para todos los modelos)

El depósito de barrido de gran capacidad puede almacenar más basura que el depósito de limpieza de aspiración. Utilícelo para limpiar cantidades de basura y polvo mayores de lo normal o cuando limpie restos de basura grandes.

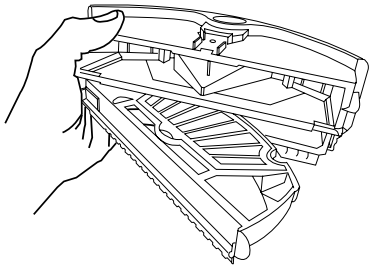

Depósito de limpieza de aspiración

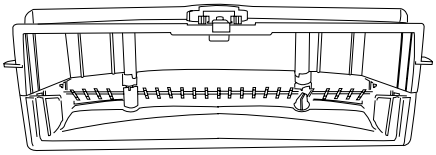

Depósito de barrido de gran capacidad

Carga y almacenamiento de las baterías

El dispositivo Roomba funciona con una batería recargable. La batería puede durar cientos de ciclos de limpieza si se procuran los cuidados necesarios.

Vida útil de la batería

Para prolongar la vida útil de la batería, iRobot recomienda almacenar el dispositivo Roomba conectado a la fuente de alimentación en todo momento. Para obtener información más detallada sobre el mantenimiento de la vida útil del dispositivo Roomba, visite www.irobot.com/support.

SUGERENCIA: Recargue el dispositivo Roomba siempre que pueda. Si espera varios días para recargar el dispositivo Roomba, la batería podría sufrir daños.

SUGERENCIA: Para almacenar el dispositivo Roomba, desconéctelo de la toma de corriente, retire la batería y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Tiempo de limpieza

Antes de cada ciclo de limpieza, deberá cargar por completo la batería del dispositivo Roomba. Cuando esté totalmente cargada, la batería durará al menos un ciclo de limpieza completo.

Carga de renovación de 16 horas

Si se ha dejado el dispositivo Roomba desconectado de la fuente de alimentación o de la base durante un período de tiempo prolongado, Roomba iniciará un ciclo especial de carga de 16 horas. Esta carga exhaustiva renueva la batería del dispositivo y prolonga la vida útil de la batería. Durante la carga, el botón “Clean” del dispositivo se iluminará con destellos rápidos. Nota: Para obtener mejores resultados, no interrumpa esta carga de renovación.

SUGERENCIA: Para obtener el máximo rendimiento, cargue la batería del dispositivo Roomba durante toda la noche antes de utilizarlo por primera vez.

Carga del dispositivo Roomba

Cargue el dispositivo Roomba de una de estas dos formas:

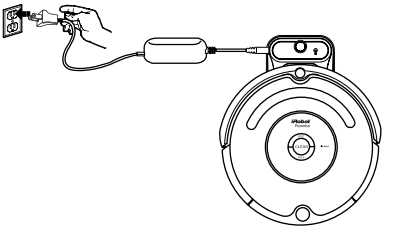

Uso de la base

O



Uso de la fuente de alimentación únicamente

SUGERENCIA: Cuando el dispositivo Roomba esté en la base, asegúrese siempre de que la luz de alimentación de la base esté encendida.

Luces de carga

El dispositivo Roomba utiliza la luz del botón CLEAN para indicar que se está cargando. Utilice esta tabla para determinar el estado de la batería.

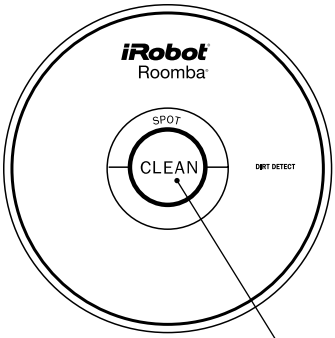

Botón CLEAN/ encendido

Luz del botón CLEAN	Estado de la batería
Rojo fijo	Batería descargada
Ámbar intermitente	Cargando
Verde fijo	Carga completada
Ámbar intermitente en destellos rápidos	Carga de renovación de 16 horas

Virtual Wall®

(accesorio opcional para todos los modelos)

Las paredes virtuales crean una barrera invisible que el dispositivo Roomba no atravesará. Esta barrera invisible se puede utilizar para limitar el espacio del dispositivo Roomba a una habitación o zona concreta, evitando también que se acerque demasiado a los cables eléctricos o de equipos informáticos, objetos delicados ubicados en el suelo, etc. Se pueden definir paredes virtuales para bloquear una apertura de hasta 2,15 metros de largo. Tenga en cuenta que el ancho del haz de la pared virtual también aumenta a medida que su longitud aumenta, creando un área en forma de cono que el dispositivo Roomba no puede atravesar. La pared virtual también crea un halo de protección a su alrededor, evitando así que el dispositivo Roomba se acerque demasiado.

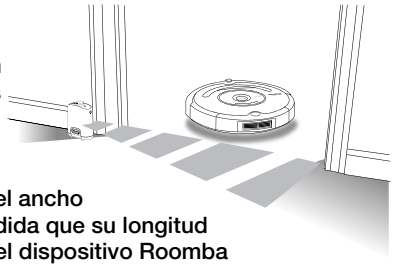

SUGERENCIA: Mueva las flechas de la parte superior de la pared virtual hacia la apertura que desee bloquear.

SUGERENCIA: Para obtener el máximo rendimiento, coloque la pared virtual en la parte exterior del marco de la puerta que desee bloquear.

Pared virtual manual

Para activar la barrera, una pared virtual manual se debe activar al comienzo del ciclo de limpieza. La pared virtual manual (y su luz de alimentación) se apagarán una vez transcurridos 135 minutos. Cuando el nivel de carga de las pilas sea bajo, la luz de alimentación de la pared virtual parpadeará lentamente para indicar que es necesario cambiar las pilas.

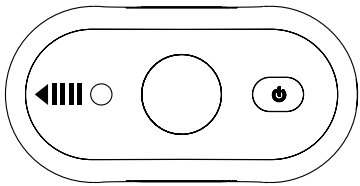

Pared virtual automática

Cuando se establece una pared virtual automática en el modo “Auto”, la luz de alimentación parpadeará repetidamente para indicar que esta activada. Cuando el nivel de carga de las pilas sea bajo, la pared virtual parpadeará repetidamente dos veces para indicar que es necesario cambiar las pilas. Para ahorrar batería, cambie el estado de la pared virtual automática a “Off”. En el modo “Auto”, las pilas deben durar aproximadamente seis meses.

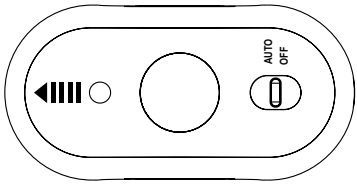

Instalación de la batería

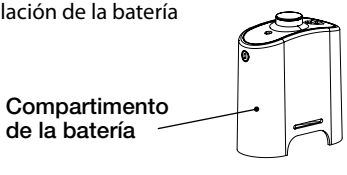

Virtual Wall® Lighthouses™

(accesorio opcional para los modelos 570 y superiores)

Los accesorios Lighthouse de pared virtual se encienden y apagan automáticamente cuando el dispositivo Roomba se enciende y apaga. Cuando están encendidos, se enciende una luz en la parte superior de accesorio Lighthouse de pared virtual. Un accesorio Lighthouse de pared virtual se puede utilizar de dos modos, bien en modo Lighthouse o en modo Pared virtual, según lo determine el selector de modo.

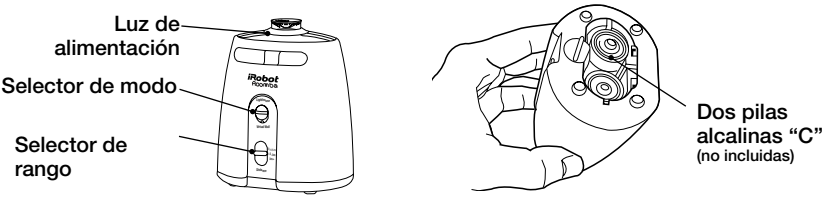

Modo Lighthouse

En el modo Lighthouse, el accesorio Lighthouse de pared virtual ayuda al dispositivo Roomba a desplazarse por su hogar y permite al dispositivo Roomba limpiar de una habitación a otra. El dispositivo Roomba limpiará la habitación en la que comienza la limpieza, se desplazará a la siguiente habitación y, a continuación, limpiará la segunda habitación. Cuando el dispositivo Roomba termine la limpieza, utilizará el accesorio Lighthouse para volver a la base para su recarga.

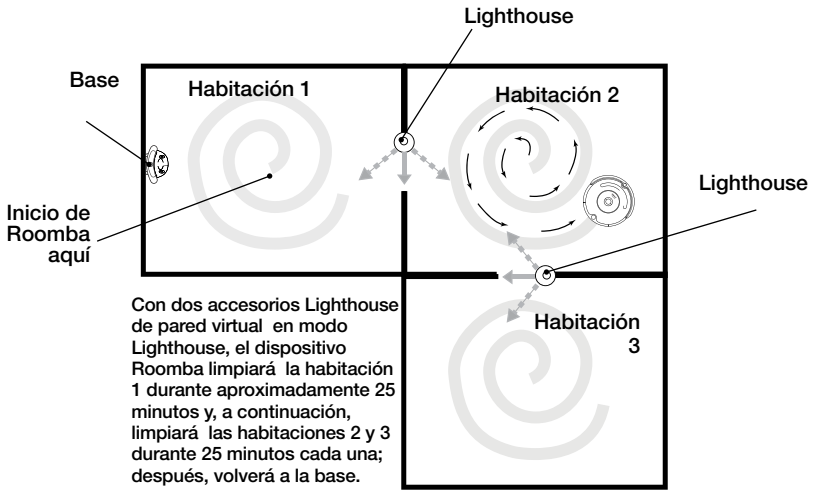

SUGERENCIA: Cuando esté en modo Lighthouse, no mueva el dispositivo Roomba de una habitación a otra mientras esté limpiando.

Virtual Wall® Lighthouses™

(continuación)

En el modo Lighthouse, coloque el accesorio Lighthouse de pared virtual en el marco de la puerta entre dos habitaciones con el logotipo de iRobot hacia delante.

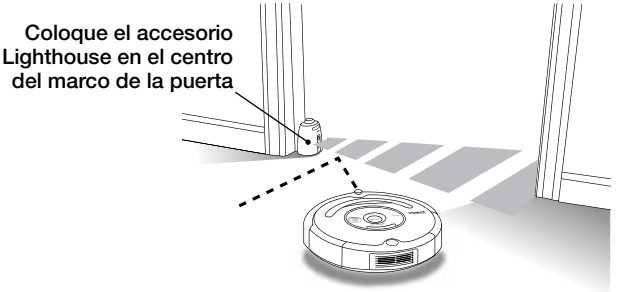

Modo Virtual Wall

En el modo Virtual Wall, el accesorio Lighthouse crea una barrera invisible que el dispositivo Roomba no atravesará. Se apaga automáticamente cuando el dispositivo Roomba se apaga. En el modo Virtual Wall, coloque el accesorio Lighthouse de pared virtual en el centro del marco de la puerta. El accesorio Lighthouse bloquea una apertura de hasta 2,15 metros de largo en superior en tres incrementos: 0 - 1 m, 1 - 2,15 m, + 2,15 m. Utilice el selector de rango para ajustar la longitud de la barrera. Un rango superior agotará la batería con mayor rapidez.

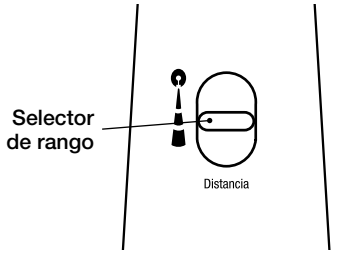

SUGERENCIA: Evite colocar los accesorios Lighthouse de pared virtual demasiado próximos entre sí, de la base o de mobiliario que pueda bloquear los haces. De lo contrario, impediría que el dispositivo Roomba reconozca los accesorios Lighthouse y se desplace a la siguiente habitación.

SUGERENCIA: Para prolongar la vida útil de la batería, extraiga las pilas si no piensa utilizar el accesorio Lighthouse de pared virtual durante la limpieza. Cuando el nivel de carga de las pilas sea bajo, la luz de alimentación del accesorio Lighthouse de pared virtual parpadeará repetidamente.

Home Base®

(accesorio opcional para los modelos 520 y superiores)

El dispositivo Roomba volverá a la base al finalizar cada ciclo de limpieza o cuando el nivel de batería sea escaso. El dispositivo Roomba debe localizar la señal de infrarrojos de la base para poder regresar.

Mantenga la base conectada en todo momento. Mientras la base está conectada, la luz de alimentación parpadea para indicar que la base está conectada a la corriente. Cuando el dispositivo Roomba se conecta a la base, la luz de alimentación deja de parpadear para indicar que el dispositivo Roomba se ha conectado correctamente a la base. Cuando el dispositivo Roomba se haya cargado, el botón “Clean” del dispositivo Roomba se iluminará de forma intermitente en color ámbar, tal como se describe en la sección “Carga y almacenamiento de las baterías” de este manual. El botón “Clean” se iluminará en color verde de forma permanente cuando el dispositivo Roomba esté completamente cargado.

Ubicación de la base

Debe colocar la base en una superficie plana y resistente y en un área donde el dispositivo Roomba tenga una ruta despejada para volver al final del ciclo de limpieza. Coloque la base contra una pared u otro objeto que no se mueva para evitar que se desplace durante el acoplamiento del dispositivo. Si el dispositivo Roomba no puede acoplarse a la base en el primer intento, lo volverá a intentar hasta que lo consiga.

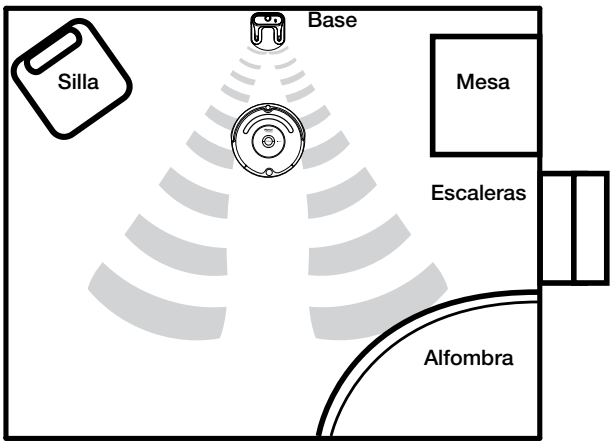

SUGERENCIA: No coloque la base entre las cuatro patas de un hueco de escalera.

Centro de comandos inalámbrico

(accesorio opcional para los modelos 570 y superiores)

El centro de comandos inalámbrico permite controlar adecuadamente las funciones del dispositivo Roomba. Puedes utilizarlo para activar y desactivar el dispositivo Roomba, programar un ciclo de limpieza y guiarlo por la habitación.

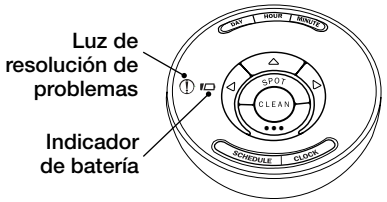

SPOT	El dispositivo Roomba avanzará limpiando en espiral un área de aproximadamente un metro de diámetro y, a continuación, volverá limpiando girando en espiral hasta el punto de comienzo, lo que proporcionará una limpieza intensa de una zona localizada.	
CLEAN	El dispositivo Roomba calcula automáticamente el tamaño de la habitación y ajusta el tiempo de limpieza en consecuencia.	
. . .	Modelos 570 - 599	El dispositivo Roomba intenta acoplarse la base, si se encuentra instalada.
	Modelos 600+	El dispositivo Roomba entra en modo Max y limpia todo el tiempo que permita la batería.

Sincronización del dispositivo Roomba con el centro de comandos inalámbrico

El centro de comandos inalámbrico está configurado para controlar únicamente el dispositivo Roomba. Para sincronizar el centro de comandos inalámbrico con un dispositivo Roomba, serán necesarias cuatro pilas "AA" (no incluidas).

1. Asegúrese de que la batería del dispositivo Roomba está completamente cargada.
2. Desconecte la toma de corriente o retire el dispositivo Roomba de su base.
3. Instale tres pilas "AA" en el centro de comandos.
4. Mantenga pulsado el botón de dirección hacia la izquierda mientras instala las cuatro pilas.
5. Siga pulsando el botón durante 3 segundos o hasta que los días de la semana se iluminen en una secuencia de derecha a izquierda (de sábado a domingo).
6. Instale la puerta de la batería y coloque el centro de comandos en la parte superior del dispositivo.
7. Pulse y mantenga pulsados los botones DAY y MINUTE del centro de comandos durante 2 segundos. Las luces del centro de comandos se iluminarán para indicar que la sincronización ha finalizado. El dispositivo Roomba emitirá una señal sonora de dos tonos.
8. Desde el momento en que el centro de comandos esté encendido, las luces se iluminarán en una secuencia de izquierda a derecha hasta que el dispositivo Roomba se encuentre bajo control.

Control remoto
(accesorio opcional para los modelos 500 y superiores)

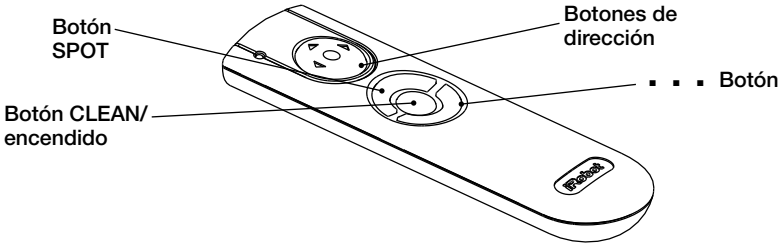

El control remoto permite controlar adecuadamente las funciones del dispositivo Roomba. Puede utilizarlo para encender y apagar el dispositivo Roomba y guiarlo por una habitación sin tener agacharse. También permite acceder de forma remota a los siguientes comandos:

SPOT	El dispositivo Roomba avanzará limpiando en espiral un área de aproximadamente un metro de diámetro y, a continuación, volverá limpiando girando en espiral hasta el punto de comienzo, lo que proporcionará una limpieza intensa de una zona localizada.	
CLEAN	El dispositivo Roomba calcula automáticamente el tamaño de la habitación y ajusta el tiempo de limpieza en consecuencia.	
. . .	Modelos 500 - 519	El dispositivo Roomba entra en modo Spot.
	Modelos 520 - 599	El dispositivo Roomba intenta acoplarse la base, si se encuentra instalada.
	Modelos 600+	El dispositivo Roomba entra en modo Max y limpia todo el tiempo que permita la batería.

Antes de utilizar el control remoto por primera vez, instale dos pilas "AA" (no incluidas).

SUGERENCIA: Compruebe que hay línea de visión directa desde el control remoto hasta el dispositivo Roomba, y que el control remoto está orientado hacia el dispositivo Roomba.

⚠ Los accesorios de control remoto, Virtual Walls y Home Base funcionan a través de un haz de infrarrojos invisible. Si se utilizan todos en la misma área, es posible que el dispositivo Roomba detecte varias señales infrarrojas y no funcione. El control remoto NO funciona si el dispositivo Roomba está cerca del accesorio Virtual Walls.

Programación del dispositivo Roomba
(Modelos 550 y superiores)

Configuración de la hora

Debe definir la hora antes de programar el dispositivo Roomba para que realice un ciclo de limpieza.

1. Pulse y mantenga pulsado CLOCK.
2. Mientras pulsa CLOCK, utilice los botones DAY, HOUR y MINUTE para definir la hora correcta.
3. Suelte CLOCK. El dispositivo Roomba emitirá una señal sonora para indicar que se ha definido la hora.

Configuración de un programa

Puede programar el dispositivo Roomba para que limpie desde una vez al día hasta siete veces por semana. Debe definir la hora antes de configurar un programa.

Para definir un programa:

1. Pulse y mantenga pulsado SCHEDULE.
2. Mientras pulsa SCHEDULE, utilice los botones DAY, HOUR y MINUTE para definir el programa.
3. Suelte SCHEDULE. El dispositivo Roomba emitirá una señal sonora para indicar que se ha definido el programa.

Visualización y eliminación de programas

Para ver las horas de limpieza programadas del dispositivo Roomba:

1. Pulse y mantenga pulsado SCHEDULE.
2. Mientras mantiene pulsado SCHEDULE, pulsa el botón DAY para avanzar por las horas de limpieza programadas del dispositivo Roomba.
3. Suelte SCHEDULE.

Para eliminar un programa

1. Pulse y mantenga pulsado SCHEDULE.
2. Mientras mantiene pulsado SCHEDULE, pulsa el botón DAY para avanzar por las horas de limpieza programadas del dispositivo Roomba.
3. Si en la pantalla del dispositivo Roomba aparece la hora de limpieza programada que desea eliminar, pulse y mantenga pulsado el botón DAY para eliminar la hora de limpieza programada.
4. Suelte SCHEDULE.

Para modificar un programa

1. Pulse y mantenga pulsado SCHEDULE.
2. Mientras mantiene pulsado SCHEDULE, pulsa el botón DAY para avanzar por las horas de limpieza programadas del dispositivo Roomba.
3. Si en la pantalla del dispositivo Roomba aparece la hora de limpieza programada que desea modificar, pulse y mantenga pulsados los botones HOUR y MINUTE para modificar la hora de limpieza programada.
4. Suelte SCHEDULE. El dispositivo Roomba emitirá una señal sonora para confirmar que se ha modificado el programa.

SUGERENCIA: El reloj del dispositivo Roomba se puede mostrar en formato de 12 horas (AM/PM) o en formato de 24 horas. Para alternar entre ambas vistas, pulse y mantenga pulsados los botones DAY y MINUTE a la vez durante 3 segundos hasta que el dispositivo Roomba emita una señal sonora, lo que indicará que se ha modificado el formato del reloj. El reloj del dispositivo Roomba volverá al formato de 12 horas (AM/PM) predeterminado cuando la batería del dispositivo Roomba esté desconectada o prácticamente descargada.

Mantenimiento habitual

Para que el dispositivo Roomba ofrezca un rendimiento máximo, se recomienda que realice las siguientes tareas de mantenimiento de forma habitual:

Extraiga y vacíe el contenido del depósito del dispositivo Roomba después de cada uso

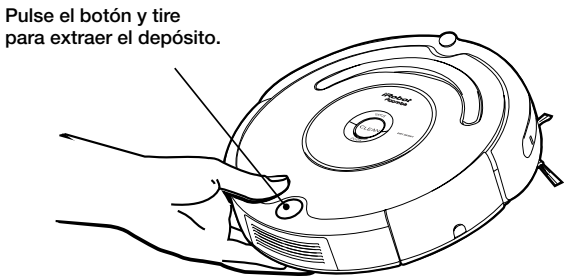

Limpie el filtro del dispositivo Roomba

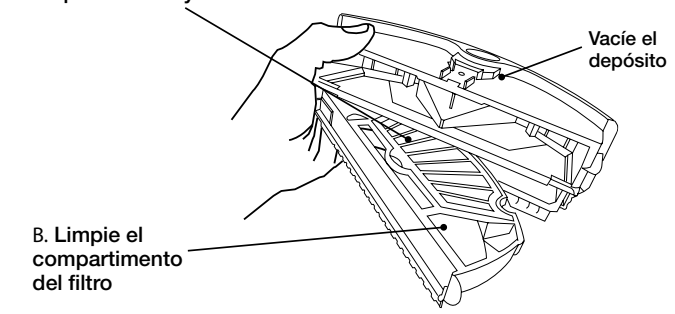

*Sustituya el filtro cada 2 meses

Visite www.irobot.com para obtener información sobre cómo hacer que su dispositivo Roomba ofrezca el máximo rendimiento.

SUGERENCIA: Vacíe el depósito y limpie los cepillos después de cada ciclo de limpieza. Extraiga y limpie la rueda frontal de Roomba de forma regular.

SUGERENCIA: Si observa que el dispositivo Roomba recoge menos suciedad del suelo, vacíe el depósito y limpie los cepillos.

Limpie los cepillos del dispositivo Roomba

A. Eleve las dos pestañas amarillas para extraer la rejilla protectora del cepillo.

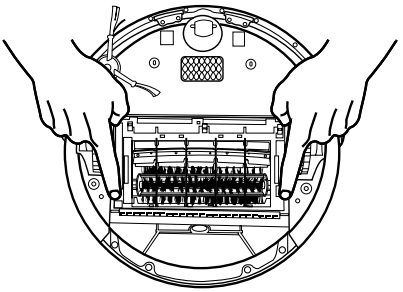

B. Retire y limpie los cepillos del dispositivo Roomba.

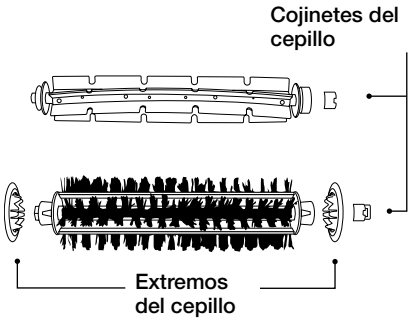

SUGERENCIA: Durante el mantenimiento del dispositivo Roomba, busque las piezas de color amarillo. Estas piezas están diseñadas para retirarlas y limpiarlas cada vez que vacíe el depósito del depósito del dispositivo Roomba.

C. Retire y limpie el pelo y la suciedad de los cojinetes amarillos de los del dispositivo Roomba.

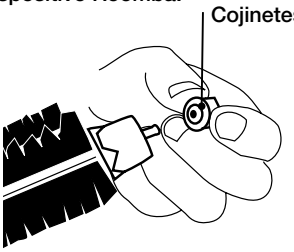

D. Retire y limpie los cepillos del dispositivo Roomba.

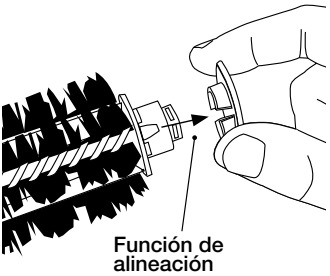

E. Deslice la herramienta de limpieza que se incluye con el dispositivo sobre las cerdas del cepillo del dispositivo Roomba para eliminar el pelo.

⚠ Un exceso de pelo puede dañar el dispositivo Roomba permanentemente. Retire los cepillos e inspeccione los cojinetes habitualmente.

⚠ No intente poner en funcionamiento el dispositivo Roomba sin estos cojinetes. Si extravía los cojinetes de los cepillos del dispositivo Roomba, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de iRobot para que le envíe soportes de repuesto.

Limpieza de la rueda frontal del dispositivo Roomba

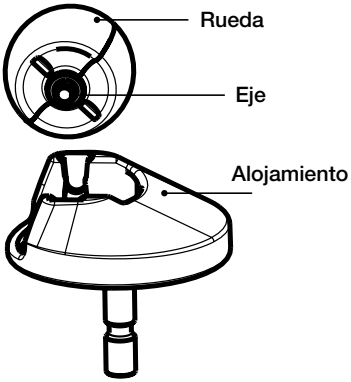

1. Tire con fuerza de la rueda frontal del dispositivo Roomba para retirarla del robot.
2. Retire la suciedad del interior de la cavidad de la rueda frontal.
3. Retire la rueda frontal de su alojamiento y elimine todo el pelo que envuelva el eje. Empuje con fuerza el eje de la rueda para retirarlo por completo de la rueda.
4. Limpie la rueda.
5. Vuelva a colocar la rueda en su alojamiento y el módulo en el robot.

⚠ Las ruedas frontales obstruidas por pelo y suciedad pueden dañar el sueño.

Limpieza de los sensores de desnivel del dispositivo Roomba

1. Limpie los 4 sensores de desnivel con un paño limpio y seco.

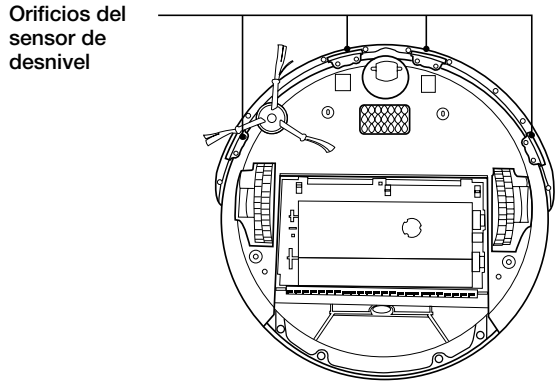

Modo de selección de idioma

La serie 500 del dispositivo Roomba puede comunicar mensajes de resolución de problemas en inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, danés sueco, noruego, finés, polaco, ruso, portugués, japonés, coreano y chino.

El idioma predeterminado del dispositivo Roomba es inglés.

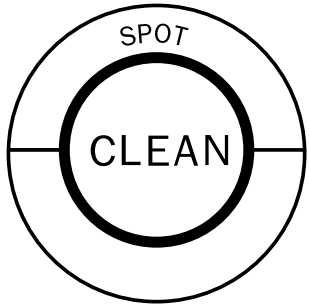

Configuración del idioma

1. Apague el dispositivo Roomba. (Pulse y mantenga pulsado el botón CLEAN hasta que las luces del dispositivo Roomba se apaguen.)

2. Pulse y mantenga pulsado el botón CLEAN hasta que el dispositivo Roomba emita un pitido y pronuncie el idioma seleccionado actualmente.

3. Suelte el botón CLEAN. Roomba pasará al modo de selección de idioma.

4. Pulse el botón CLEAN varias veces hasta que escuche el idioma que desea.

5. Pulse y mantenga pulsado el botón CLEAN para apagar el dispositivo Roomba y confirmar el idioma elegido.

Luz de resolución de problemas

El dispositivo Roomba le indicará si algo va mal con un sonido de dos tonos emitido por una voz (“uh-oh”). Además, la luz de resolución de problemas parpadeará. Consulte la tabla que aparece a continuación para solucionar el problema del dispositivo Roomba. Si el problema no se soluciona, visite www.irobot.com/support.

Sugerencia: para repetir el mensaje de error del dispositivo Roomba, pulse el botón "clean".

Errores de tiempo de ejecución

El dispositivo Roomba parpadea...	El dispositivo Roomba dice....	Causa probable	Qué hacer
1 parpadeo (cada 2 segundos)	Error 1. Traslade el dispositivo Roomba a una nueva ubicación y, a continuación, pulse CLEAN para reiniciar.	El dispositivo Roomba se ha enredado y una rueda se ha quedado suspendida.	Asegúrese de que las ruedas del dispositivo Roomba están firmemente apoyadas sobre el suelo. Inicie el dispositivo Roomba en una nueva ubicación.
	Error 2. Abra el compartimiento de los cepillos del dispositivo Roomba y límpielos.	Los cepillos principales del dispositivo Roomba no pueden girar.	Retire y limpie los cepillos del dispositivo Roomba. Consulte la página 22.
	Error 5. Gire las ruedas laterales del dispositivo Roomba para limpiar.	La rueda lateral del dispositivo Roomba se ha enredado.	Retire el pelo y la suciedad de las ruedas laterales del dispositivo Roomba. Empújelas hacia dentro y hacia fuera para confirmar que pueden girar sin problemas. Inicie el dispositivo Roomba en una nueva ubicación.
	Error 6. Traslade el dispositivo Roomba a una nueva ubicación y, a continuación, pulse CLEAN para reiniciar.	Los sensores de desnivel del dispositivo Roomba están sucios o el dispositivo Roomba se ha enredado y está suspendido en un desnivel.	Limpie los sensores de desnivel del dispositivo Roomba con un paño seco. Consulte la página 23. Inicie el dispositivo Roomba en una nueva ubicación.
	Error 7. Gire las ruedas laterales del dispositivo Roomba para limpiar.	La rueda lateral del dispositivo Roomba se ha enredado.	Retire el pelo y la suciedad de las ruedas laterales del dispositivo Roomba. Empújelas hacia dentro y hacia fuera para confirmar que pueden girar sin problemas. Inicie el dispositivo Roomba en una nueva ubicación.
	Error 9. Toque el paragolpes del dispositivo Roomba para limpiar.	El paragolpes del dispositivo Roomba se ha comprimido o el sensor de choque está sucio.	Dé entre 10 y 20 golpecitos en el paragolpes del dispositivo Roomba para desprender la suciedad que pudiera haber atrapada debajo del paragolpes.
	Error 10. Gire las ruedas laterales del dispositivo Roomba para limpiar.	La rueda lateral del dispositivo Roomba se ha enredado o el paragolpes no registra obstáculos.	Si el dispositivo Roomba da vuelvas en círculo sobre el mismo sitio, retire el pelo y la suciedad de las ruedas laterales del dispositivo Roomba. Empuje las ruedas laterales hacia dentro y hacia fuera para confirmar que pueden girar sin problemas. Si no da vuelvas en círculo sobre el mismo sitio, es posible que el dispositivo Roomba se encuentre en una habitación extremadamente grande. Utilice el accesorio Virtual Wall para crear un área de limpieza más reducida.
	Por favor, cargue Roomba.	La batería del dispositivo Roomba está descargada.	Conecte el dispositivo Roomba a la toma de corriente (o coloque el dispositivo Roomba en la base) para cargarlo. Consulte la página 12.

Errores de carga (durante la carga)

El dispositivo Roomba parpadea...	El dispositivo Roomba mostrará... (modelos 550+)	El dispositivo Roomba dice....	Causa probable	Qué hacer
1 parpadeo	-	Error de carga 1.	La batería del dispositivo Roomba no está conectada.	Compruebe si ha retirado la anilla de la batería del dispositivo Roomba. Retire la cubierta inferior del dispositivo Roomba para extraer y volver a colocar la batería del dispositivo Roomba. Consulte la página 30.
2 parpadeos	Err2	Error de carga 2.	El dispositivo Roomba tiene un error de carga.	Deje que el dispositivo Roomba se enfríe durante al menos una hora e intente cargarlo de nuevo.
3 parpadeos	Err3	Error de carga 3.	El dispositivo Roomba tiene un error de carga.	Restablezca el software del dispositivo Roomba (consulte la sugerencia que aparece a continuación) e intente cargarlo de nuevo.
5 parpadeos	Err5	Error de carga 5.	El dispositivo Roomba tiene un error de carga.	Restablezca el software del dispositivo Roomba (consulte la sugerencia que aparece a continuación) e intente cargarlo de nuevo.
6 parpadeos	Err6	Error de carga 6.	La temperatura de la batería del dispositivo Roomba es demasiado elevada.	Deje que el dispositivo Roomba se enfríe durante al menos una hora e intente cargarlo de nuevo.
7 parpadeos	Err7	Error de carga 7.	La batería del dispositivo Roomba no se enfría.	Deje que el dispositivo Roomba se enfríe durante al menos una hora e intente cargarlo de nuevo.

SUGERENCIA: Para restablecer el software del dispositivo Roomba, mantén pulsados a la vez los dos botones situados encima y debajo de CLEAN durante 10 segundos. De esta forma borrará todos los tiempos de limpieza programados, pondrá a cero el reloj y podrá resolver algunas cuestiones de software.

Módulos reemplazables

El dispositivo Roomba dispone de varios módulos reemplazables. Entre ellos se incluyen, las ruedas de dirección, los cepillos laterales, el cabezal de limpieza principal, el depósito de aspiración, la rueda pivotante y la batería.

Para acceder a los módulos reemplazables del dispositivo Roomba, retire la cubierta inferir del dispositivo Roomba. Para ello, retire los cuatro tornillos de sujeción de la parte cubierta inferior y el tornillo de sujeción del cepillo lateral giratorio.

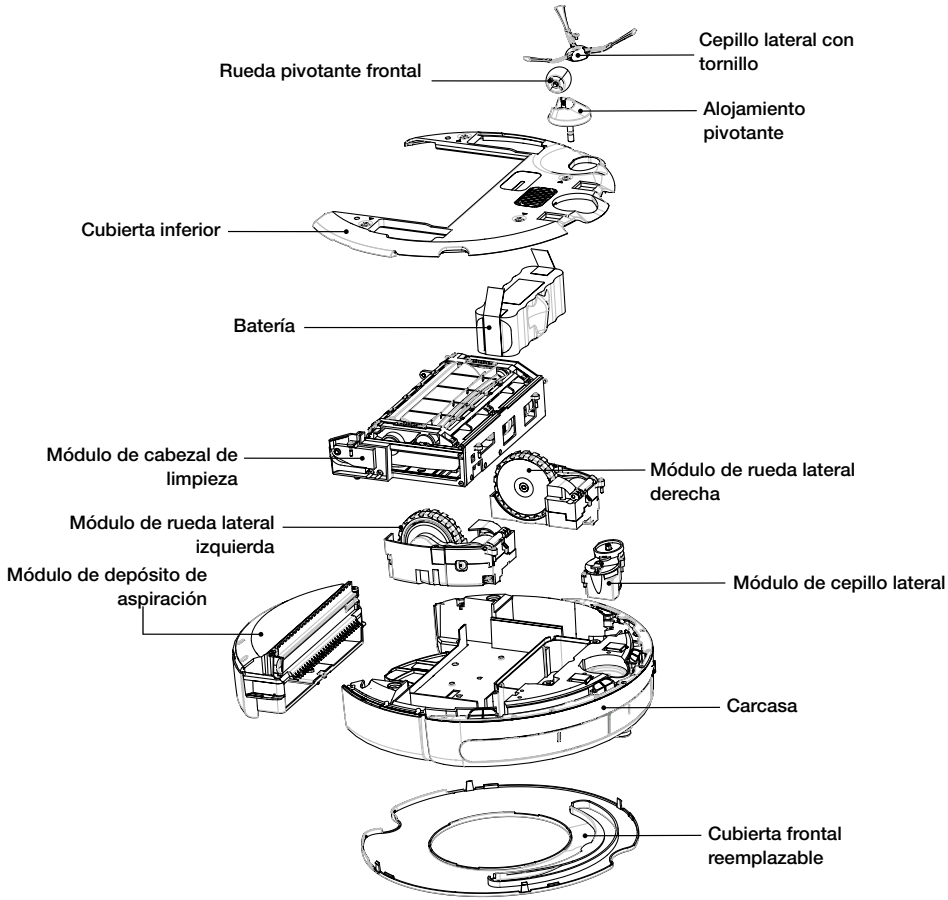

Extracción de la cubierta frontal

(modelos 500 y superiores)

Siga las instrucciones que se especifican a continuación para retirar e instalar la cubierta frontal del dispositivo Roomba.

1. Retire el depósito del dispositivo Roomba.

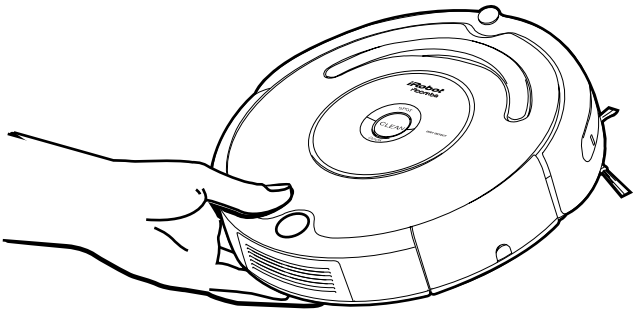

2. Para retirar la cubierta frontal del dispositivo Roomba, tire hacia arriba del depósito. La cubierta frontal está fijada por varios lugares.

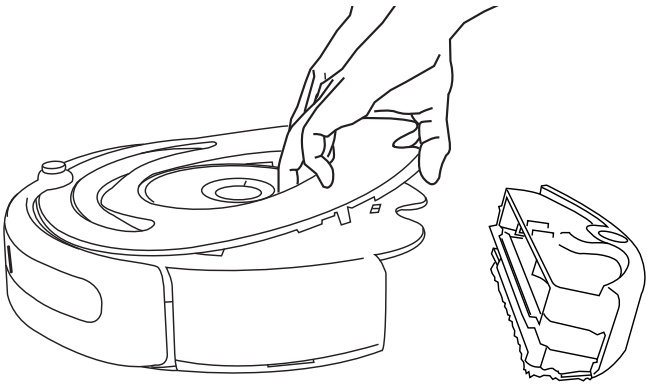

3 Para instalar la cubierta frontal del dispositivo Roomba, introduzca las pestañas en las ranuras adecuadas y, a continuación, empuje con fuerza hacia abajo los bordes interiores y exteriores de la cubierta frontal.

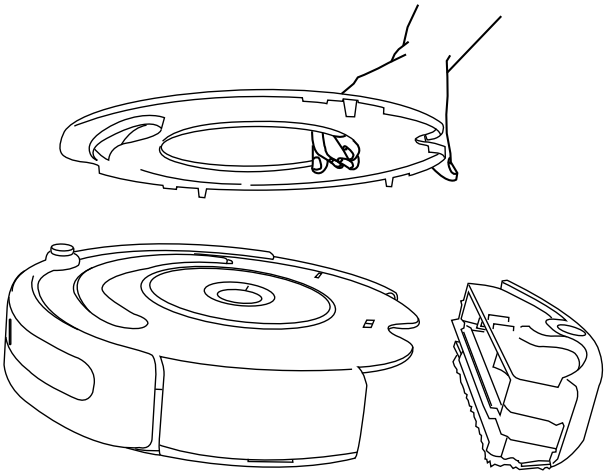

4 Vuelva a colocar el depósito del dispositivo Roomba.

Extracción de la batería

(modelos 500 y superior)

Siga las instrucciones que se especifican a continuación para retirar y volver a instalar la batería del dispositivo Roomba.

1. **Retire el tornillo del cepillo lateral del dispositivo Roomba.**

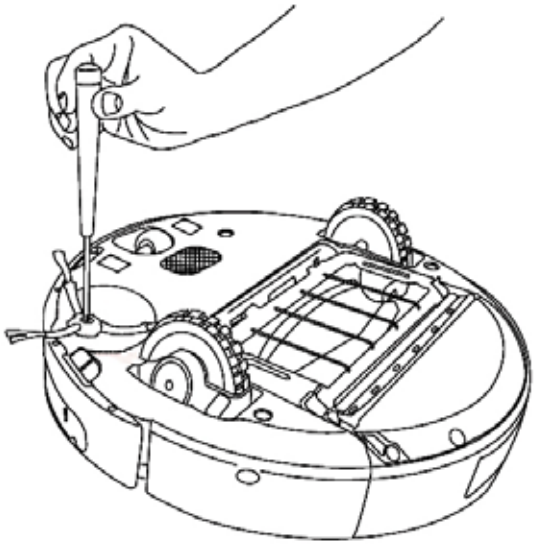

2. **Retire el cepillo lateral del dispositivo Roomba.**

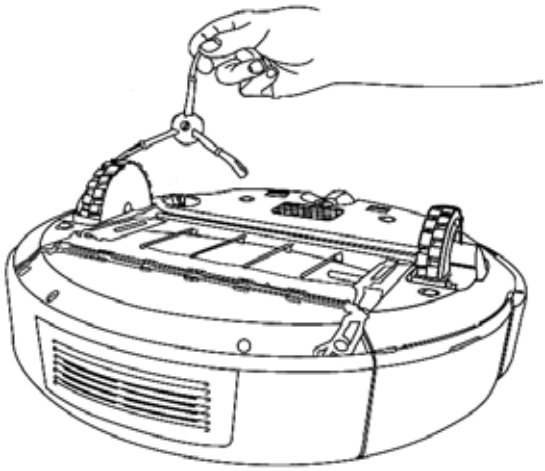

3 Desatornille los cuatro tornillos, tal como aparece a continuación, y retire la cubierta inferior del dispositivo Roomba.

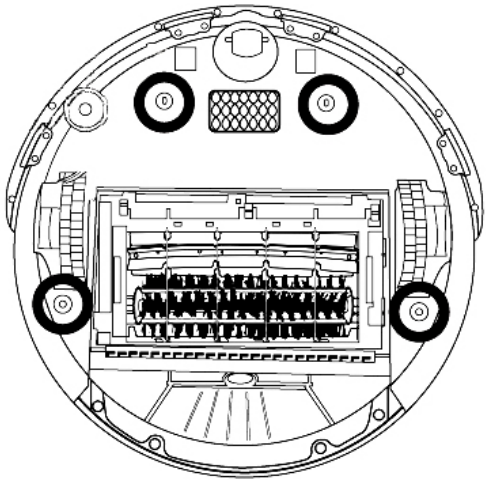

4 Retire la batería del dispositivo Roomba.

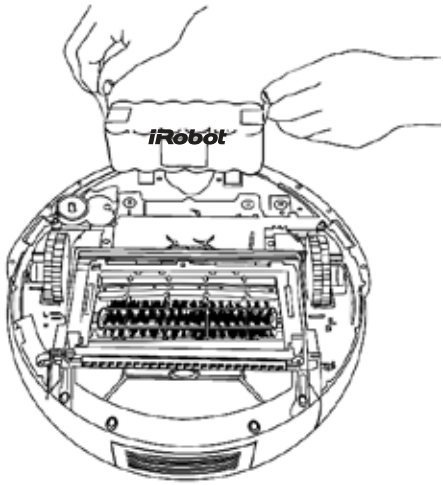

5 Vuelva a instalar la batería del dispositivo Roomba con el logotipo de iRobot mirando hacia arriba.

6 Vuelva a colocar la cubierta inferior del dispositivo Roomba y los cuatro tornillos.

7 Vuelva a colocar el cepillo lateral del dispositivo Roomba y el tornillo del cepillo lateral.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el cepillo lateral del dispositivo Roomba en ocasiones gira hacia atrás?
Si se enreda con cables o flecos de alfombras, es posible que el cepillo lateral gire lentamente o hacia atrás para liberarse. Esto también puede ocurrir en alfombras de poco grosor o de pelo largo. Si observa este comportamiento en suelos duros o cuando no hay cables ni flecos, deberá limpiar el cepillo lateral. Retire con un destornillador Philips pequeño el tornillo del centro del cepillo lateral. A continuación, retire el cepillo lateral y elimine completamente el pelo y la suciedad que rodee el eje. A continuación, vuelve a instalar el cepillo lateral y el tornillo del cepillo lateral.

¿Por qué el dispositivo Roomba hace de vez en cuando un ruido descomunal?
Si los cepillos del dispositivo Roomba se enredan encuentra cables o flecos de alfombras, los cepillos cambiarán rápidamente de dirección para liberarse. Esta acción genera un sonido descomunal que se puede escuchar aproximadamente una vez por segundo hasta que los cepillos se liberan de la obstrucción. Si el dispositivo Roomba emite un sonido descomunal sin haberse enredado en cables ni flecos de alfombras, será necesario limpiar los cepillos principales, tal como se describe en la página 22.

¿Por qué el dispositivo Roomba disminuye la velocidad cuando se aproxima a determinados obstáculos?
El dispositivo Roomba utiliza su tecnología de parachoques de luz-toque para identificar paredes y otros obstáculos, lo que permite disminuir su velocidad y tocar suavemente el obstáculo con el paragolpes antes de cambiar de dirección. Es posible que la sensibilidad del dispositivo Roomba se vea reducida en superficies negras o muy oscuras, o debido a objetos con un ancho inferior a 5 centímetros.

SUGERENCIA: Para obtener más ayuda, visite www.irobot.com/support.

Instrucciones importantes de seguridad

⚠ PRECAUCIÓN: NO DEJE AL DESCUBIERTO LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL DISPOSITIVO ROOMBA, LA BATERÍA NI LA TOMA DE CORRIENTE. DENTRO NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO. ACUDA AL PERSONAL DEL SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO PARA REALIZAR TAREAS DE REPARACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE LA TENSIÓN NOMINAL DE LA TOMA DE CORRIENTE BLINDADA SE CORRESPONDE CON LA TENSIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE ESTÁNDAR.

Tenga cuidado siempre que utilice el dispositivo Roomba. Para reducir el riesgo de daños, tenga siempre en cuenta las precauciones de seguridad durante la configuración, el uso y el mantenimiento del dispositivo Roomba:

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de poner en marcha el dispositivo Roomba.
- Conserve las instrucciones de seguridad y mantenimiento para consultarlas en el futuro.
- Preste atención a todas las advertencias del dispositivo Roomba, la batería, la toma de corriente y el manual del usuario.
- Siga todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
- Consulte todas las tareas de mantenimiento no rutinarias a iRobot.

LIMITACIONES DE USO DEL DISPOSITIVO ROOMBA

- El uso del dispositivo Roomba se destina únicamente a interiores.
- El dispositivo Roomba no es un juguete. No se siente en este dispositivo ni se ponga de pie sobre él. Debe supervisar a las mascotas y a los niños pequeños cuando el dispositivo Roomba esté limpiando.
- Límpielo únicamente con un paño seco. No vierta ni pulverice agua sobre el dispositivo Roomba.
- No utilice este dispositivo para recoger algo que esté ardiendo o echando humo.
- No utilice este dispositivo para recoger gotas de lejía, pintura ni cualquier otro compuesto químico o húmedo.
- Antes de utilizar este dispositivo, recoja objetos como, por ejemplo, ropa, papeles sueltos, tiradores de persianas o cortinas, cables de corriente y cualquier otro objeto frágil. Si el dispositivo pasa sobre el cable de corriente y lo arrastra, cabe la posibilidad de que un objeto pueda tirar una tabla o una estantería.
- Si la habitación que se va a limpiar tiene balcón, coloque una barrera física para evitar que acceda al balcón y garantizar un funcionamiento seguro.
- Retire siempre la batería antes de transportarlo o almacenarlo durante un largo período de tiempo.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con una capacidad física, mental o sensorial reducida, o con escasa experiencia y conocimiento, salvo que una persona responsable les proporcione supervisión o las instrucciones necesarias relacionadas con el uso del dispositivo para su seguridad.
- Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el dispositivo.

CARGA Y BATERÍA DEL DISPOSITIVO ROOMBA

- Cargue únicamente el dispositivo con una toma de corriente estándar norteamericana. El producto no se puede utilizar con cualquier tipo de conversor de corriente. El uso de otros conversores de corriente anularán inmediatamente la garantía.
- Utilice únicamente la toma de corriente suministrada por el fabricante para cargar este dispositivo.
- No utilice una toma de corriente con un cable o enchufe dañados.
- Cargue el dispositivo en interiores solamente.
- La toma de corriente del dispositivo Roomba se puede proteger con un protector de sobretensión en caso de tormentas eléctricas importantes.
- No manipule nunca la toma de corriente con las manos mojadas.
- Desconecte siempre el dispositivo Roomba de la toma de corriente antes de su limpieza.
- Asegúrese de que la tensión nominal de la toma de corriente blindada se corresponde con la tensión de la toma de corriente estándar.

Declaración de conformidad

Robot aspirador de limpieza Roomba y accesorios

Fabricante: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, EE. UU. declara que el robot aspirador de limpieza Roomba, la toma de corriente de la batería y la base cumplen los requisitos de la directiva de baja tensión 73/23/EEC, reformada por la directiva 93/68/EEC, y la directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/EEC, reformada por la directiva 92/31/EEC. TUV Rheinland of North America ha sido la empresa encargada de realizar las pruebas de baja tensión y compatibilidad electromagnética.

Se declara así mismo que el robot aspirador de limpieza Roomba y sus accesorios cumplen las siguientes normativas homologadas europeas:

Año de marca de CE: 2004

EN 60335-1:2002 + A11:2004
Aparatos electrodomésticos y análogos - Seguridad. Parte 1 - Requisitos generales

EN 60335-2-2:2003
Aparatos electrodomésticos y análogos - Seguridad. Parte 2 - Requisitos particulares para aspiradores y aparatos de limpieza por aspiración de agua

EN 60335-2-29:2002
Aparatos electrodomésticos y análogos - Parte 2-29 - Requisitos particulares para los cargadores de baterías

EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
Compatibilidad electromagnética - Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos -- Parte 1: Emisión

EN 55014-1:1997 + A2:2002
Compatibilidad electromagnética - Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos -- Parte 2: Inmunidad - Norma de familia de productos

Atención al cliente de iRobot en EE. UU.

Si tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de Roomba, póngase en contacto con iRobot antes de ponerse en contacto con un vendedor.

Visite nuestra página Web en www.irobot.com para consultar consejos, preguntas frecuentes o información sobre accesorios y otros productos de iRobot. Nos encanta conocer la opinión de nuestros clientes.

Si continúa necesitando asistencia:
- Visite el sitio Web de asistencia de iRobot en www.irobot.com/support
- Llame a nuestros representantes de atención al cliente al número 877.855.8593

Hora de atención al público del servicio de atención al cliente de iRobot:
- Lunes – viernes, 9 a.m. – 7 p.m. (Hora del Este de EE. UU.)
- Sábados 9 a.m. – 6 p.m. (Hora de Este de EE. UU.)

Atención al cliente de iRobot internacional

Si tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de Roomba, póngase en contacto con un distribuidor local de iRobot antes de ponerse en contacto con un vendedor.

Elija su mercado a continuación para obtener consejos de asistencia, consultar preguntas frecuentes u obtener información sobre accesorios y otros productos de iRobot. Nos encanta saber qué opinan nuestros clientes.

País	Número de teléfono	Correo electrónico	Sitio Web
Austria	004940-65684122	service@kleinundmore.de	www.kleinundmore.de
Bélgica	00800-34448378	irobot@digitest.de	www.digitest.de/irobot
Dinamarca	-	irobotservice@witt.dk	www.witt.dk
Finlandia	358-(0)44-5744807	jouni.romppanen@robokeskus.fi	www.robokeskus.fi
Francia	0825-700190	irobot@digitest.de	www.digitest.de/irobot
Alemania	040-65684122	service@kleinundmore.de	www.kleinundmore.de
Italia	848-694692	info@irobot.it	www.irobot.it
Luxemburgo	00800-34448378	irobot@digitest.de	www.digitest.de/irobot
Países Bajos	0900-5050800	irobot@digitest.de	www.digitest.de/irobot
Noruega	48-02-48-40	service@servicechefen.no	www.servicewebben.no
Portugal	00800-34448378	irobot@digitest.de	www.digitest.de/irobot
España	902-888413	contacto@gesolutions.net	www.gesolutioins.net
Suecia	013-15-45-10	info@garant.se	www.garant.se
Suiza	0848-700567	service@irobotics.ch	www.irobotics.ch
Reino Unido	01249-813835	service@domotec.uk.com	www.domotec.uk.com

Consiga los accesorios de iRobot en:

800.727.9077 o visite store.irobot.com

Los clientes internacionales deben visitar www.irobot.com/international

---

iRobot®

© 2009 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 (EE. UU.). Todos los derechos reservados.

iRobot, Roomba, Virtual Wall y Home Base son marcas comerciales registradas de iRobot Corporation. Dirt Detect y Lighthouse son marcas comerciales de iRobot Corporation. [00054.0409.v1]

Números de patente estadounidenses: D556,961 | 6,594,844 | 6,690,134 | 6,809,490 | 6,883,201 | 6,956,348 | 7,155,308 | 7,173,391 | 7,196,487 | 7,288,912 | 7,332,890 | 7,388,343 | 7,389,156 | 7,429,843 | 7,430,455 | 7,441,298 | 7,441,298 | 7,448,113. Otras patentes en trámite.